

ONDERLAAG PLAKSPIJKERROL

DE BASIS ROL VOOR HET NIEUWE DAK



- Glasvliesinlage
- Onrotbaar
- Te lijmen (met DAKLIJM)
- Te nagelen
- Zonder leislag
- Afmeting 1 mtr – 10 mtr



De Onderlaag PlakSpijkerrol wordt alleen toegepast indien u een nieuw dak moet maken of indien bestaande dakbedekking verwijderd is en er opnieuw begonnen moet worden. De rol, welke is voorzien van een glasvliesinlage vormt dan een uitstekende basis voor de Toplaagrollen of voor afwerking met een van de Aquaplan vloeibare dakbedekkingen.

Verwerkingsinstructie voor de onderlaag Plak Spijkerrol

Vorbereiden van de ondergrond, uw dak kan uit de volgende ondergrond bestaan:

Hout

- 1) eerst controleren of de houten ondergrond in goede staat verkeerd Verwijder oude of uitstekende spijkers, schaaft kromgetrokken planken vlak en vervang slechte of rotte
- 2) Onderlaag **PlakSpijkerrollen** aanbrengen
- 3) Dak afwerken met Aquaplan vloeibare dakbedekking (=dakcoating) of een van de toplaagrollen, bijvoorbeeld een **Mec Plak of Brandrol**, **Super Plak of Brandrol**, of de **Professionele Plak of Brandrol**, allen te plakken of te branden naar keuze. Voor verwerkingsinstructies zie de hiernavolgende instructies of de folder Aquaplan, de juiste dakbedekking.

Beton

- 1) onderlaag moet geheel droog en vlak zijn, grondig afborstelen.
- 2) sneldrogende Aquaplan **Roofprimer** Voorstrijklaag aanbrengen met borstel, verfroller of vloerwisser. goed laten drogen.
- 3) als onderlaag de Onderlaag **PlakSpijkerrol** met Aquaplan **Daklijm** aanbrengen
- 4) Ter voorkoming van blazen, de Onderlaag **PlakSpijkerrol** gedeeltelijk plakken. Breng Aquaplan **Daklijm** niet aaneengesloten aan voor een goede dampverdeling. De naden goed en vol plakken. De rol hierin goed aandrukken.
- 5) Dak afwerken met Aquaplan **Dakcoating** of een van de toplaagrollen, bijvoorbeeld een **Plak of Brandrol**, **Super Plak of Brandrol** of de **Professionele Super Plak of Brandrol**.

Isolatieplaten

Advies Gebruik isolatieplaten die geschikt zijn voor platte daken voorzien van een cachering welke geschikt is voor het lijmen van dakbedekking , bijvoorbeeld de **Aquapir** isolatieplaten.

1) Als onderlaag de Onderlaag **PlakSpijkerrol** met Aquaplan **Daklijm** aanbrengen ter voorkoming van blaasvorming adviseren wij u gedeeltelijk te plakken.


2) Dak afwerken met Aquaplan **Dakcoating** of een van de toplaagrollen bijvoorbeeld Plak of Brandrol, **Super Plak of Brandrol** of de **Professionele Super Plak of Brandrol**.



De ondergrond moet goed droog en schoon zijn.







uitstekende spijkers verwijderen

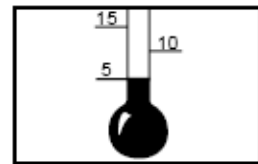

Belangrijk materiaal bij droog weer verwerken, niet verwerken beneden de 5 graden C,

Verwerkingsinstructie platte daken voor de onderlaag Plak Spijkerrol

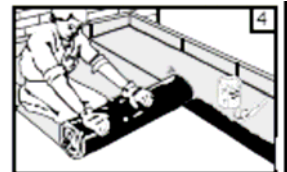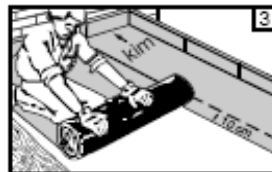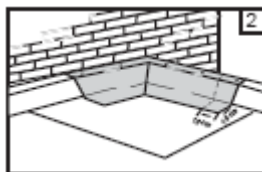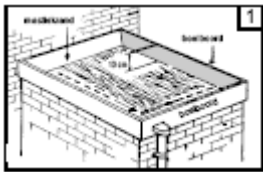

1) Indien grind aanwezig, dit eerst verwijderen. Na aanbrengen van een toplaagrol, grind weer aanbrengen. Rondom zorgen voor een dakopstand (boeiboord) van circa 10 cm. Deze schuunt u af onder een hoek van 45 graden met een mastiekrand (hout of kunststof) Kunststof mastiekrand dient voorzien te zijn van een cachering. Het dak behoort op afschot te liggen richting hemelwaterafvoer, afschot minimaal 1 cm per meter.

2) Allereerst worden de schuine randen afgewerkt met stroken. Snijdt deze stroken met een breedte die wordt gemeten vanaf de voorkant van het boeiboord tot 10 cm op het dakvlak en met een lengte van 1 meter (=breedte rol) Zet de stroken op enkele plaatsen vast met Aquaplan **Daknagels** 20 mm op het boeiboord. De stroken worden met een overlap van 10 cm met Aquaplan **Daklijm** op elkaar geplakt.


3) Vervolgens de banen vanaf de kim van de mastiekrand uitrollen in de lengterichting van het dakhout. Snijdt de banen met een stanlymes op maat. Leg de volgende baan met een overlap van 10 cm neer (dwarsnaden een overlap geven van 15 cm en onderling laten verspringen).

4) De overlappen met Aquaplan **Daklijm** op elkaar plakken



5) Dan door 2 lagen vastnagelen met Aquaplan **Daknagels** 20 mm met een tussenafstand van 10 cm vervolgens een zig-zag patroon. Zorg dat de naden zodanig uitkomen dat u in het midden van de houten delen nagelt (dit om splijting van de veren van het te voorkomen).

Verwerking op schuine daken voor de onderlaag Plak Spijkerrol

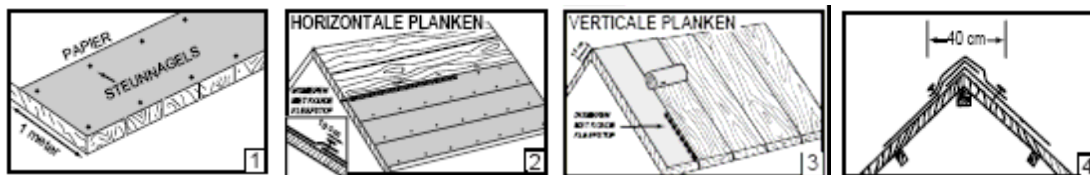

1) De eerste rolbaan (bij de waterafvoer) vastzetten in de richting van de planken met Aquaplan **Daknagels** (20 mm) De overlap insmeren met Aquaplan **Daklijm** en de vervolgende baan met een overlage van 10 cm hierop vastnagelen volgens de zig zag methode.

2) Volgende rolbanen in dezelfde richting van de planken (horizontaal dus) uitrollen en op maat snijden. Let op 10 cm extra om over de nok te leggen en 10 cm extra voor overlage op eerste rolbaan.

3) Volgende rolbanen in dezelfde richting van de planken (verticaal) uitrollen en op maat snijden. Let op 10 cm extra om over de nok te leggen en 10 cm extra voor overlage op de eerste rolbaan.

4) Als een kant van het dak op deze manier is bedekt, de andere zijde op dezelfde manier afwerken. Een strook van ca. 40 cm afsnijden en met Aquaplan over de nok plakken en vastnagelen.

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN:



BENODIGDE MATERIELEN:



° Wenst u meer inlichtingen, geef dan een seintje!

Mr. Aquaplan beantwoordt al uw vragen op volgende telefoonnummers:

Nederland : 0162/42.29.00

of

E-mail : verkoop-dhz@martensgroep.nl

Website : www.aquaplan.com

Deze gegevens zijn ter informatie, geheel vrijblijvend en niet bindend.

DE WATERDICHTHE OPLOSSING VOOR DAK, MUUR, KELDER EN TUIN