

DAKRANDPROFIELEN



DAKRAND-AFWERKING VOOR ALLE PLATTE & SCHUINE DAKEN

Algemeen

Werk de dakrand af met een universele daktrim, die zowel voor de INPLAK- als voor de OPLEG-methode geschikt is. Begin altijd vanuit een hoek en gebruik bij voorkeur de Aquaplan voorgevormde standaard hoekstukken 90°. De hoek kan eventueel zelf gemaakt worden door het een "V"-vorm aan de binnenzijde van het profiel uit te zagen en vervolgens te plooiën volgens de verstek-methode.

OPLEG-METHODE – sneller – efficiënter – duurzamer

1)



Het profiel wordt eenvoudig bovenop de aangebrachte toplaag-dakrol geplaatst. Hierdoor kan de dakrol tot aan of over de dakrand aangebracht worden. Men hoeft enkel de overtollige dakbedekking gelijk met de dakrand af te snijden en het voorgevormde dakrandprofiel bovenop de toplaag te plaatsen en te bevestigen met schroeven.

Eveneens geschikt voor de afwerking van de **Zelfklevende Dakrol SBS** of **Easy-Shingle**-daken.


2)



Begin steeds op een hoek en gebruik bij voorkeur de voorgevormde hoekstukken 90°.

Plaats de bijgeleverde verbindingssplaatjes in de voorziene gleuf, door deze er eerst uit te schuiven en deze omgedraaid er terug in te plaatsen zodat het markeringspunt (= verdikking in het midden van het verbindingssplaatje) de zijkant van het hoekstuk raakt. Deze verdikking zorgt ervoor dat de profielen elkaar onderling niet raken zodat het materiaal bij temperatuurschommelingen kan werken (uitzetten – krimpen). Boor de hoekstukken voor in de aangegeven sleuf (bovenkant) op ca. 4cm van de zijkant en ca. 2cm van de hoek (totaal 4 gaten).

3)

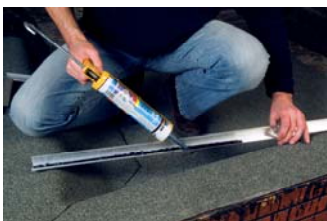

Aan de onderzijde van het hoekstuk en/of dakrandprofiel is een “kit-goot” voorzien. Vul deze op met de *elastische afdichtingskit Sagafill-SBS*. Plaats eveneens **Sagafill-SBS** dwars op ieder uiteinde/verbinding. Plaats het hoekstuk met de mastiek naar onder op de dakrol en schroef vast met roestvrije schroeven van 40mm.


4)



Het aluminium dakrandprofiel voorboren, zijnde 4cm van beide zijkanten en vervolgens alle 40cm (5 boorgaten per profiel van 2m). Maak steeds gebruik van de markeringslijn die aan de bovenzijde van het profiel werd aangebracht.

De voorgevormde “kit-goot” aan de onderzijde van het profiel opvullen met de *elastische afdichtingskit Sagafill-SBS*, alsook de dwarsnaden op ieder uiteinde/verbinding.

5)

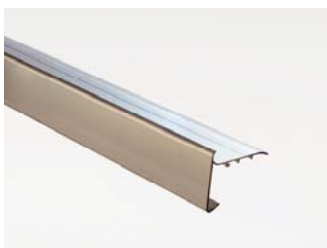

Schuif het dakrandprofiel over het verbindingsplaatje dat reeds in het hoekstuk werd aangebracht (zie punt 2) tot aan het markeringspunt (= verdikking) en plaats deze op de dakrand.

6)



Schroef deze vast met roestvrije schroeven 40mm en vul de stuiknaden op met **Sagafill-SBS**.

MUURAANSLUITING



Bij een muur de baan door de kim over de mastiekrand tot 10cm op de muur omhoog laten lopen. Bij de afwerking brengt U hieroverheen een loodslab (Aqua-Lood) of aluminium knelstrip aan.



- Wenst u meer inlichtingen, geef dan een seintje!!!

Mr. Aquaplan beantwoordt al uw vragen op volgende telefoonnummers:

België : 03/237.60.00 of E-mail : info@aquaplan.com

Nederland : 0162/42.29.00 of E-mail : verkoop-dhz@martensgroep.nl

Website : www.aquaplan.com

Deze gegevens zijn ter informatie, geheel vrijblijvend en niet bindend.

DE WATERDICHTTE OPLOSSING VOOR DAK, MUUR, KELDER EN TUIN