

AQUA-PAN WINDVEER

Metalen dakpannenplaat



Productomschrijving

Universele verzinkte metalen dakpannenplaat (= 1 m²) voor alle hellende daken. In slechts één beweging kunnen 35 pannen onmiddellijk geplaatst worden en bezorgt het aangepaste pannenprofiel een meer esthetisch eindresultaat voor ook kleinere dakoppervlakken, zoals tuin- en vakantiehuisjes, carports, bijgebouwen, prieeltjes, dierenhokken, ... Iedere plaat bevat 5 pannen in de breedte en 7 pannen in de hoogte. Vanwege zijn uitgekiend concept (35 pannen per plaat) past het op ieder dak en kunnen de pannen zowel in de hoogte als in de breedte met elkaar overlapt worden zonder dat er moet gesneden en/of geknipt worden. Snel, gemakkelijk, éénvoudig en bovendien geen afval, wat ten goede komt aan ons milieu.

Toepassing

Voor alle hellende daken zowel oude als nieuwe dakconstructies > 10°

Voordelen

- ▶ Maakt de zijkant van je AQUA-PAN dak waterdicht
- ▶ Bestaat in dezelfde kleur als de AQUA-PAN dakpannenplaat
- ▶ Eenvoudig te plaatsen
- ▶ Sterk, duurzaam & lichtgewicht
- ▶ Levensduur 20 jaar

Hoeveel product heb ik nodig ?

Raadpleeg onze calculator


Wat heeft u nodig ?

Daar het een universeel flexibel systeem is, dat geschikt is voor alle dakafmetingen zonder dat de platen dienen verkort of versmald te worden, dienen wij eerst separaat het aantal platen in de breedte en hoogte te bepalen.

AQUA-PAN WINDVEER

- Zijkant (windveer) (= y)
Deel de hoogte van het dak door 81 en rond af naar boven.
Dit getal vermenigvuldigen met 2 voor de linkse en rechtse zijkant.
Vb. : $210/81 = 2,59$ d.w.z. $3 \times 2 = 6$ zijkanten.

HOOGTE (A) MOET MIN. 18 CM PER 100 CM (B) ZIJN

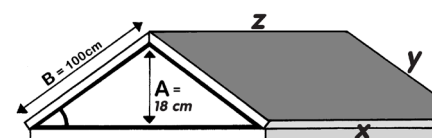


Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Metaal	Anthraciet Rood Groen	1 stuk Lengte van 91 cm	Per strekkende meter; raadpleeg onze calculator	Geen	1	Nee

AQUA-PAN

Metalen dakpannenplaat



Wat heb ik nodig ?

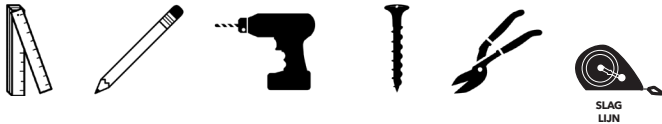

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Werk steeds op een stevige, gezonde en nagelbare ondergrond.
- Bij renovatie dient de bestaande dakbedekking (shingles of bitumenbanen) niet gesloopt te worden, zij kan dienst doen als geschikte onderlaag.
- Bij een nieuwe constructie is het aanbevolen steeds een bitumineus onderdak te plaatsen. Gebruik hiervoor de **ZELFKLEVENDE ONDERLAAG** of Plak-/Spijkerrol of Onderlaag Glasvlies 3TT.
- Daken met een helling kleiner dan 10° zijn niet geschikt voor **AQUA-PAN**. Een dakhelling van 10° komt overeen met een waarde (= A) van ca. 18 cm per 100 cm schuin dak (= B). (zie afbeelding pagina 1)

Hoe gebruik ik het product ?



- Bevestig eerst aan beide zijden van het dak de windveren. Begin steeds onderaan en schroef deze onderaan langs de buitenzijde vast met 1 enkele schroef.



- Plaats een krijtlijn op ca. 5 cm van de bovenkant van de nok. Dit komt overeen met de bovenkant van de laatste rij platen.



- Vervolgens de andere windveren aan beide kanten plaatsen (klemmen) en gelijkmatig vanaf de krijtlijn over de hoogte van het dak verdelen en vastschroeven op de overlap.



- Iedere windveer is voorzien van een neutrale zone van max. 7,5 cm. Zodoende wordt er op de volledige breedte van het dak een neutrale ruimte geschapen van maximaal 2 x 7,5cm, wat gelijk staat met de breedte van een volledige pan (= 15 cm). Deze ruimte wordt gebruikt om een evenredige verdeling van de platen te vereenvoudigen.



- Werk steeds per volledige rij, van links naar rechts en van onder naar boven. Verdeel de platen gelijkmatig over de breedte en de hoogte van het dak.



- Verdeel gelijkmatig de onderste rij platen tussen de windveren en schroef onderaan vast met 2 schroeven. Schroef steeds in het dal van de pan ca. 2 cm onder de neus.

AQUA-PAN

Metalen dakpannenplaat



- Gebruik steeds de volle breedte van de plaat (= 5 pannen) en leg steeds de te plaatsen plaat OP de hiervoor voorziene goot/sluiting van de vorige plaat.



- De laatste plaat wordt zover als nodig onder de voorlaatste plaat geschoven en vastgeschroefd.



- Vervolgens starten wij met de volgende rij op dezelfde manier als hierboven omschreven.



- De bovenste rij platen dienen ca. 5 cm van het hoogste punt van de nok geplaatst te worden (krijtlijn) voor het plaatsen van de nokstukken. Iedere plaat extra vastschroeven met het hiervoor ontwikkelde bevestigingsmateriaal en gebruik ca. 6 schroeven per plaat.



- De uiteinden van de nok afdichten met het afsluitstuk. Plaats de V-vormige inkeping gelijk met het hoogste punt van de nok en schroef vast. De rechtopstaande lippen omplooien in de richting van het dak.



- Nokken gelijkmatig over de gehele lengte verdelen en vastschroeven op de uiteinden van beide windveren en al de overlappingen.

Handige weetjes?

- Gebruik steeds de speciale verzinkte en gelakte schroeven met epdm-dichting.
- Gebruik nooit een slijpmolen maar een blik- of knabbelschaar. Plaats steeds een onderdak om eventuele vochtschade door condensatie te voorkomen
- **AQUA-PAN** platen en accessoires steeds droog stockeren.
- Rechtstreeks aan te brengen op oude dakbedekking - slopen overbodig
- Hoge weerstand tegen agressieve atmosferische invloeden
- Geen paletten op elkaar plaatsen
- Tref de nodige veiligheidsmaatregelen om valgevaar te voorkomen.
- Onmiddellijke waterdichting
- Geluïdsdempend door de afwerking met steengranulaat
- Vuur-, storm- & hagelbestendig
- Geen versterkte dakstructuur nodig



Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

