

ROOF TOP HEAT MINERAL

Bitumineuze toplaag



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

ROOF TOP HEAT MINERAL is een toplaag van een 2-laagse bitumen dakbedekking voor een waterdicht plat dak. Deze dakrol heeft een extra sterke gecombineerde wapening waardoor hij niet scheurt en beloopbaar is en ook bestand is tegen extreme temperatuursverschillen. De bovenzijde van deze toplaag is afgewerkt met een grijze leislag als extra UV bescherming en de onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie die fungeert als kleefstof bij het verhitten van de dakrol.

Toepassing

Te gebruiken als toplaag in een 2-laags systeem op platte daken met een lichte hellingsgraad van minimum 2°. Zowel voor nieuwbouw als renovatie. Bij renovatie dient de bestaande dakbedekking als onderlaag indien deze nog in goede staat is. Eveneens te gebruiken bij een 1-laags systeem bij hellende daken > 8°.

Voordelen

- › Blijvende flexibiliteit, ook bij extreme weersomstandigheden
- › Betrouwbare en waterdichte afdichting van het dak
- › Geschikt voor elk type van dakconstructie: nieuwbouw of renovatie
- › Lange levensduur van 30 jaar



Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Bitumineuze dakrol	Grijs	6 Streckende meter met een breedte van 1 m	Per strekkende meter	Geen	1	Neen

Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com



ROOF TOP HEAT MINERAL

Bitumineuze toplaag



Wat heb ik nodig?





Hoe bereid ik het oppervlak voor?

- Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij.
- Bij renovatie, herstel eventuele blazen, barsten en scheuren in de verweerde bitumen ondergrond met de elastische **DAK-REPARATIE** verstevigd met de scheurvaste polyester mat **ANTI-SCHEUR**. Bij nieuwbouw, is er **ROOF BASE STICK** als onderlaag aangebracht.



Hoe gebruik ik het product?

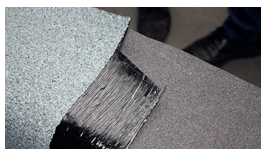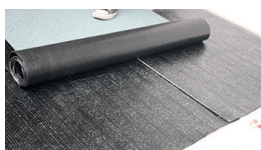

- Plaats eerst de **ROOF TOP HEAT MINERAL** op het dakoppervlak. Begin steeds bij het laagste punt van het dak namelijk de kant van de hemelwaterafvoer. Leg de toplaag in dezelfde richting als de banen van de onderlaag of de bestaande dakbedekking die dienst doet als onderlaag, maar verspring met 50 cm. Halveer dus eerst de baanbreedte van de eerste dakrol.
- Leg de dakrol waar hij moet komen, rol hem een beetje af met je voet en lijn hem mooi uit. Rol hem daarna terug op. Richt de brander schuin op de onderkant van de rol (30% van de vlam gericht naar de rol en maximum 70% gericht naar het dakoppervlak). Je beweegt de brander lichtjes van de ene kant van de dakrol naar de andere kant en je duwt met je voet de rol stevig naar voren. Wanneer de folie een beetje smelt is het al voldoende en ga je verder met je brander. Blijf nooit met je brander te lang op 1 punt. Bij een goede hoeveelheid branden is er een kleine bitumen rups zichtbaar aan de rand van de dakrol.
- Zorg dat er een overlap is van 8 cm in de lengterichting bij het plaatsen van de volgende dakrol. Snij eerst de rol op maat af, lijn hem uit en rol hem daarna terug op. Breng vervolgens met behulp van de brander de dakrol aan.
- Zorg voor een overlap van 15 cm in de breedte, de kopse naadverbinding tussen de verschillende dakrollen. Zorg dat de kopse naden ook verspringen ten opzichte van de onderliggende en naastliggende dakbanen. Snij steeds de dakrol op maat af en rol hem terug op en lijn hem uit alvorens te branden. Werk zo het dakoppervlak verder af.
- Werk vervolgens de dakopstanden af met stroken **ROOF TOP HEAT MINERAL**. Zorg dat de strook de dakopstand volledig bedekt en 15 cm van het dakoppervlak. Snij de dakrol in stroken van de juiste lengte. Snij de hoekjes van de stroken schuin af.
- Begin in de hoek van de dakopstand. Snij de strook schuin in aan de bovenste kruising van de dakopstand. Breng een tweede schuine insnijding aan in de hoek van je dakopstand. Brand eerst de onderste delen en werk naar boven toe. Plooi hem zoals de foto aangeeft.
- Werk nu de andere kant van de hoek af. Snij de strook op maat en snij de hoekjes schuin af. Snij de strook schuin in zoals op de foto. Plooi de strook goed in de hoek. Brand eerst de onderste delen en werk naar boven toe.
- Werk de dakopstanden rondom rond eerst af. Snij de stroken op maat. Snij de hoekjes schuin af en zorg voor een overlap van minimum 10 cm. Verwijder de leislagen daar waar er een overlap komt. Als de stroken klaar zijn, dan pas begin je met het branden. Druk de stroken zeer goed aan in de hoek van de dakopstand. Zorg dat er geen lege ruimte ontstaat. Gebruik hiervoor een dakroller.