


Ardoise-Rustique

Comme l'ardoise naturelle,
mais encore mieux

Durée
de vie
d'au moins
40 ans !

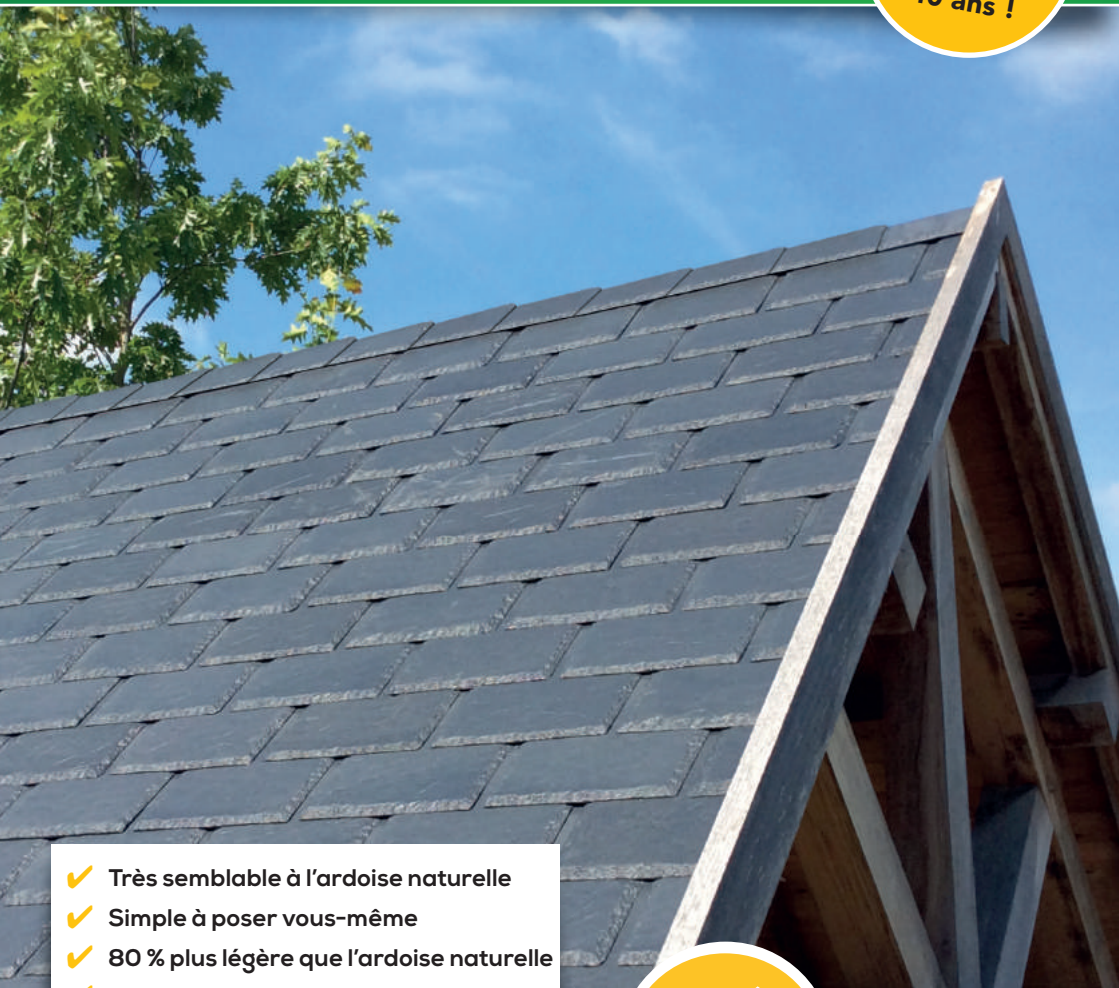

- ✓ Très semblable à l'ardoise naturelle
- ✓ Simple à poser vous-même
- ✓ 80 % plus légère que l'ardoise naturelle
- ✓ Résiste à toutes les conditions météorologiques
- ✓ 100 % recyclable

www.aquaplan.com



AQUAPLAN
protège votre habitation.

LE LOOK DE "L'ARDOISE NATURELLE" SUR VOTRE TOIT EN PENTE

Utilisable sur tous les toits dont la pente est supérieure à 15°

Aperçu de l'assortiment Ardoise-Rustique

PAQUET



ARDOISE




FAITIÈRE



Quantité par paquet	18	6
Contenu	ca. 1 m ²	ca. 1 l.m.
Poids	ca. 13 kg/m ²	ca. 4,5 kg/l.m.

Comment calculer le nombre de tuiles nécessaire?

- Le nombre d'ardoises par m² dépend de la pente du toit. Au plus la pente est faible, au plus la partie visible est petite et au plus d'ardoises seront nécessaires par m². Généralement il est tenu compte d'environ 18 ardoises par m².
- N'oubliez pas d'augmenter le nombre d'ardoises/m² du nombre nécessaire d'ardoises de départ. Déterminez le nombre d'ardoises de départ en divisant la largeur totale du toit par 29,8 et rajoutez 1 ardoise.
- Pour la finition du faîtage, il faut compter 6 faitières par mètre et ajoutez-y 1 faitière en plus.

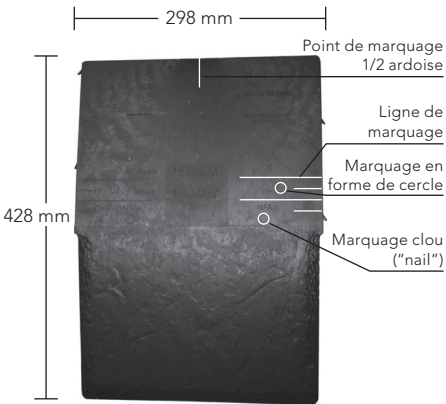


Nombre d'ardoises / m ²	Partie visible	Ligne de marquage
20	155 mm	6"
19	167 mm	6,5"
18	180 mm	7"
17	192 mm	7,5"


7 ÉTAPES POUR UNE TOITURE EN ARDOISE NEUVE

Préparation :


- Travaillez toujours sur un support solide, sain et clouable.
- La couverture de toiture existante peut servir de sous-couche.
- En cas de nouvelle construction, il est conseillé de poser une sous-couche bitumineuse.

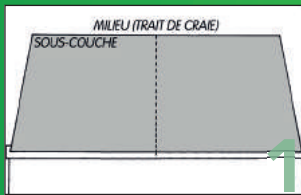


Déterminez le milieu de la toiture et tracez un trait de craie vertical de bas en haut comme point de départ pour chaque nouvelle rangée d'ardoises.

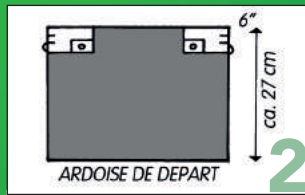


Préparez l'ardoise de départ en traçant une ligne horizontale sur l'ardoise au niveau du point de marquage 6" (= env. 27,5 cm du bas de l'ardoise) et découpez celle-ci à l'aide d'une disqueuse munie d'un disque pour pierre.

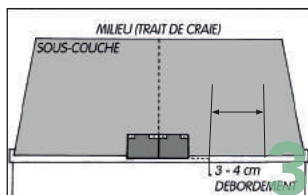


Posez les ardoises de départ en suivant les 2 premières ardoises de départ de part et d'autre du trait de craie. Utilisez les orifices prévus (marquage clou/"nail"). Prévoyez un débordement de max. 3 à 4 cm. Posez les ardoises de départ suivantes l'une à côté de l'autre, de sorte que le bord d'une ardoise soit en contact avec le côté de l'autre ardoise.

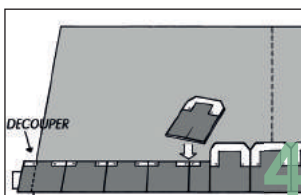


La 1^{ère} rangée d'ardoises est obtenue en vissant une ardoise complète sur l'ardoise de départ et en veillant à ce que le milieu de l'ardoise concorde avec le trait de craie vertical. Vérifiez que le dessous des ardoises soit au même niveau. Terminez la première rangée en partant du milieu vers les bords du toit.

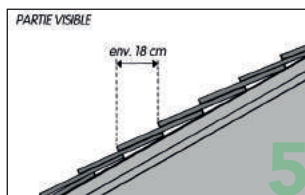

Déterminez la partie visible en fonction du degré d'inclinaison de votre toit. Déterminez votre point de marquage et conservez-le durant la totalité du placement.

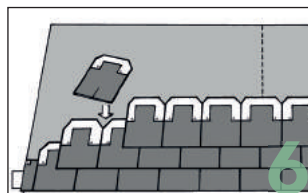

Pour la pose des rangées d'ardoises suivantes, commencez avec une ardoise de part et d'autre du trait de craie verticale. La ligne de marquage choisie correspond toujours avec le dessus de l'ardoise recouverte. Poursuivez ainsi vers l'extérieur. L'ardoise extérieure est marquée d'un trait à mesure, disquée et vissée. Pour la rangée suivante vous posez à nouveau le milieu de la première ardoise sur le trait de craie.

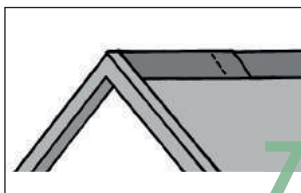

Pour la finition du faîtage, utilisez la faitière Ardoise-Rustique. Préparez les faitières en découpant en biais la partie non visible, à l'aide d'un cutter ou d'une scie sauteuse. Commencez toujours face aux vents dominants. Pliez la faitière et vissez dans les marques en forme de cercle qui se trouvent le plus près du bord de l'ardoise. Procédez de cette façon jusqu'à l'autre extrémité de la toiture. Découpez la dernière ardoise selon la largeur nécessaire.



ARDOISE SYNTHÉTIQUE SIMPLE À POSER VOUS-MÊME



ARDOISE RUSTIQUE

La couverture de toiture composée de la très robuste ARDOISE-RUSTIQUE est très peu différente, voire pas du tout, des véritables ardoises naturelles d'autrefois. Non seulement ARDOISE-RUSTIQUE reproduit le caractère rustique et l'apparence des véritables ardoises naturelles, mais vous pouvez la poser facilement et rapidement vous-même.



Aucune charpente lourde et coûteuse n'est nécessaire, pas plus que des connaissances techniques spéciales. Le système est unique, révolutionnaire et respectueux de l'environnement, car il est fabriqué à l'aide d'un matériau composite recyclé. Il permet de couvrir et/ou de rénover les toits en pente et/ou les façades de manière esthétique, pour une durée d'au moins 40 ans.



www.aquaplan.com