

ARDOISE-RUSTIQUE

Comme l'ardoise naturelle, mais encore mieux



FICHE DE PRODUIT



Description du produit

La couverture de toiture composée de la très robuste **ARDOISE-RUSTIQUE** est très peu différente, voire pas du tout, des véritables ardoises naturelles. Non seulement **ARDOISE-RUSTIQUE** reproduit le caractère rustique et l'apparence des véritables ardoises naturelles, mais vous pouvez la poser facilement et rapidement vous-même. Aucune charpente lourde et coûteuse n'est nécessaire, pas plus que des connaissances techniques spéciales. Le système est unique, révolutionnaire et respectueux de l'environnement, car il est fabriqué à l'aide d'un matériau composite recyclé. Il permet de couvrir et/ou de rénover les toits en pente et/ou les façades de manière esthétique.

Application

Pour des toits avec une pente minimum de 15° ou des murs pignon.

Avantages



- Très similaire à l'ardoise naturelle
- Simple à poser vous-même
- Résistant à toutes conditions météorologiques
- 80% plus léger que l'ardoise naturelle et 100% recyclable

Durée de vie d'au moins 40 ans!

Calculez de quoi vous avez besoin.

- Le nombre d'ardoises par m² dépend de la pente du toit. Au plus la pente est faible, au plus la partie visible est petite et au plus d'ardoises sont nécessaires par m². Généralement il est tenu compte d'env. 18 ardoises par m².
- N'oubliez pas d'augmenter le nombre d'ardoises par m² du nombre nécessaire d'ardoises de départ. Déterminez le nombre d'ardoises de départ en divisant la largeur totale du toit par 29,8 et rajoutez 1 ardoise.
- Pour la finition du faîtage, il faut compter 6 faîtières par mètre et ajoutez-y 1 faîtière en plus.

pente toiture	ardoises par m ²	partie visible	ligne de marquage
15° - 20°	20	155 mm	6"
20° - 30°	19	167 mm	6,5"
30° - 40°	18	180 mm	7"
> 40°	17	192 mm	7,5"

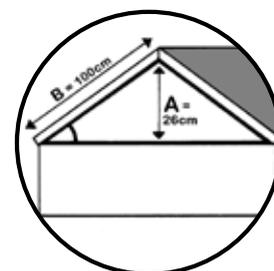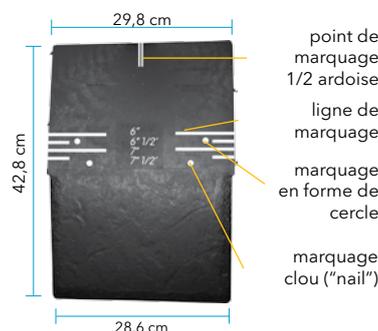

Pour quel toit utiliser les ardoises ?

- Pour des toits avec une pente > 15°. Cela correspond à une valeur (A) d'environ 26 cm par 100 cm de pente (B).
- Travaillez sur un support solide, sain et clouable, comme du multiplex (18 mm), OSB (18 mm/min. classe 3) ou des planches en bois d'une largeur max. de 15 cm.
- Toujours placer une sous-couche bitumineuse, comme le Roofing **AUTOCOLLANT SOUS-COUCHE** ou la Sous-Couche Voile de Verre 3 TT.
- La toiture existante ne doit pas être démontée, elle servira de sous-couche idéale.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Ardoise synthétique	Noir	18 ardoises	Env. 1 m ²	/	1	Non
Faîtière synthétique		6 faîtières	Env. 1 mètre courant			

ARDOISE-RUSTIQUE

Comme l'ardoise naturelle, mais encore mieux



MODE D'EMPLOI


De quoi ai-je besoin ?




Une toiture en ardoise se pose ainsi !




Déterminez le milieu de la toiture et tracez un trait de craie vertical de bas en haut comme point de départ pour chaque nouvelle rangée d'ardoises.

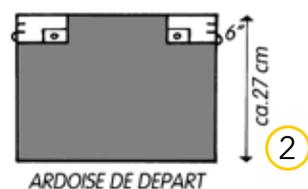


Préparez l'ardoise de départ en traçant une ligne horizontale sur l'ardoise au niveau du point de marquage 6" (= env. 27,5 cm du bas de l'ardoise) et découpez celle-ci à l'aide d'une disceuse munie d'un disque pour pierre.

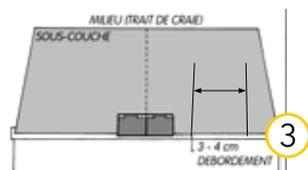

Posez les ardoises de départ en vissant les 2 premières ardoises de départ de part et d'autre du trait de craie. Utilisez les orifices prévus (marquage clou/"nail"). Prévoyez un débordement de max. 3 à 4 cm. Posez les ardoises de départ suivantes l'une à côté de l'autre, de sorte que le bord d'une ardoise soit en contact avec le côté de l'autre ardoise.

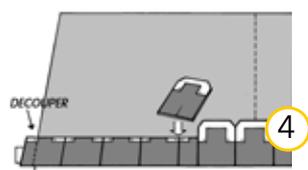


La première rangée d'ardoises est obtenue en vissant une ardoise complète sur l'ardoise de départ et en veillant à ce que le milieu de l'ardoise concorde avec le trait de craie vertical. Vérifiez que le dessous des ardoises soit au même niveau. Terminez la première rangée en partant du milieu vers les bords du toit.

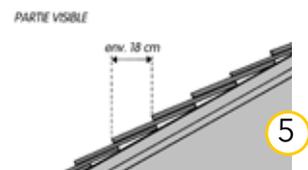

Déterminez la partie visible en fonction du degré d'inclinaison de votre toit. Déterminez votre point de marquage (*) et conservez-le durant la totalité du placement.

(*) Point de marquage d'inclinaison

Ligne horizontale imprimée sur les deux bords de chaque ardoise. Déterminez votre point de marquage (par ex. 6", 6"1/2') et conservez-le durant la totalité du placement.

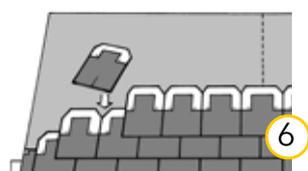

Pour la pose des rangées d'ardoises suivantes, commencez avec une ardoise de part et d'autre du trait de craie vertical. La ligne de marquage choisie correspond toujours avec le dessus de l'ardoise recouverte. Poursuivez ainsi vers l'extérieur. L'ardoise extérieure est marquée d'un trait à mesure, disquée et vissée. Pour la rangée suivante vous posez à nouveau le milieu de la première ardoise sur le trait de craie.

ARDOISE-RUSTIQUE


Comme l'ardoise naturelle, mais encore mieux



La finition de la faîtière Ardoise-Rustique se fait ainsi !



Utilisez pour la finition du faîtage les faîtières **ARDOISE-RUSTIQUE**. Préparez les faîtières en découpant en biais la partie non visible des deux côtés de la faîtière, au moyen d'une scie, d'un cutter ou d'une disqueuse.

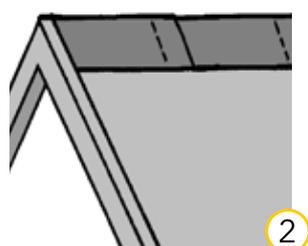

Démarrez toujours la pose dans le sens contraire des vents dominants. Pliez la faîtière et vissez dans le marquage en forme de cercle qui se situe le plus près du bord de chaque ardoise. Continuez ainsi jusqu'à l'autre extrémité de la toiture. Découpez la dernière ardoise selon la largeur nécessaire. En cas d'une forte pente (> 25°), fixez le coin de la partie visible de la faîtière au moyen d'un clou ou d'une vis en inox de min. 3 cm. Vous pouvez également opter pour une finition du faîtage en plomb avec **AQUA-PLOMB** ou **PLOMB-AUTOCOLLANT**.

Des conseils qui aident !

- 1 emballage d'ardoises = 18 pc. = env. 1 m² en tenant compte de la partie visible désirée de l'ardoise.
1 emballage de faîtières = 6 pc. = env. 1 mètre courant.
- Léger : ardoise env. 13 kg par m² et les faîtières env. 4,5 kg par mètre courant.
- Convient pour toute forme de toiture d'une pente minimum de 15°.
- La longévité de l'**ARDOISE-RUSTIQUE** est estimée à min. 40 ans à condition que les prescriptions de pose soient respectées.
- Afin d'assurer un plus bel effet et un mimétisme parfait avec l'ardoise naturelle, il est nécessaire de mélanger les ardoises de tous les emballages.
- Travaillez toujours en quinconce et de bas en haut.
- Chaque ardoise est vissée au moyen de 2 vis autoforantes galvanisées ou inox à tête large et d'une longueur de min. 30 mm. Vissez dans les marquages prévus à cet effet.
- L'**ARDOISE-RUSTIQUE** peut être posée sur d'anciennes toitures (shingles, roofing, ...) sans devoir les démolir. Dans ce cas, il faudra utiliser des vis plus longues de manière à ce qu'elles pénètrent au minimum de 1,5 à 2 cm dans le support en bois.
- Dans le cas de grandes superficies à couvrir, nous conseillons de tracer régulièrement des lignes de marquage verticales et horizontales comme points de références.
- Pour la finition des rives, utilisez des lattes en bois, des profils de rive aluminium ou du plomb.
- Ne pas appliquer par des températures extérieures et/ou du support inférieures à 5°C.
- Les emballages/palettes doivent être stockés horizontalement dans un endroit sec, frais et à l'abri du soleil.
- Ne pas superposer les palettes.
- Evitez les dangers de chute et prenez les mesures de sécurité sur les abords du toit, des ouvertures, et sur les échelles.



En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Site web: www.aquaplan.com

