

EPDM Rubber Dak

Uw dak op maat uit 1 stuk

Levens-
verwachting
minimaal
40 jaar!



- ✓ Eenvoudig zelf te plaatsen
- ✓ EPDM folie uit 1 stuk
- ✓ Flexibel en blijvend elastisch
- ✓ Bestand tegen extreme weersinvloeden
- ✓ Weinig onderhoud nodig

www.aquaplan.com



AQUAPLAN
beschermt je woning.

EENVOUDIG EEN DAK BEDEKKEN... OP MAAT VAN UW DAK


Te bestellen op maat van uw dak

EPDM RUBBER DAK is de ideale dakbedekking voor alle platte en lichthellende daken, zowel geschikt voor nieuwbouw als voor renovatie van bestaande daken.

EPDM dakbedekking is zeer gemakkelijk te plaatsen en dus ideaal voor elke klusser. De EPDM rubber folie wordt verkleefd met de ondergrond dmv. een EPDM daklijm.

Het EPDM-dakdichtingssysteem biedt een uitzonderlijke combinatie van unieke eigenschappen en voordelen:

- Eénlaags synthetisch dakrubber
- Toepasbaar op vrijwel alle ondergronden
- Eenvoudig te verlijmen voorgevormde hoekstukken voor de afwerking van dakdetails
- Milieuvriendelijk
- Veilig, geen brander nodig

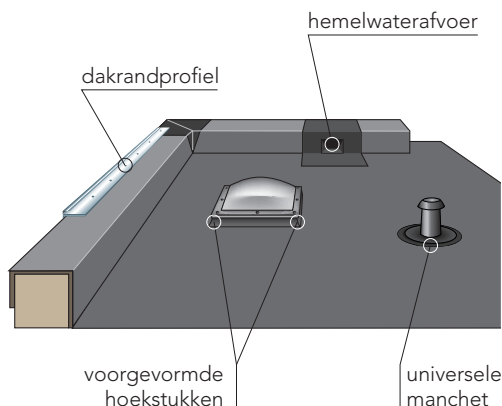


Opmeten en bestellen

Rechthoekig dak en/of goot



Meet de totale "uitgevouwen" lengte van het dak ($A+B+C+D+E$) en tel er 20 cm (=overmaat) bij. Herhaal dit eveneens om de totale "uitgevouwen" breedte te bepalen.

L-vormig dak

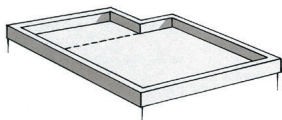


De meest economische manier is om met 2 stukken te werken. Meet terug de totale "uitgevouwen" lengte en breedte ($A+B+C+D+E$) + 20 cm. De overlap wordt gemaakt uit de meeberekende opstand en overmaat (= 20 cm).


Vorbereiding : Maak de ondergrond vrij van stof en vuil. Maak gebruik van Dakprimer SBS of Roofprimer om een perfecte hechting te garanderen.

VERWERKINGSRICHTLIJNEN

1. Eenvoudige en brandervrije verwerking

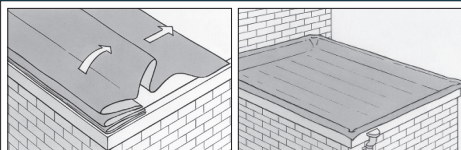

Vouw de folie uit op het dak. Laat de folie ca. 1 uur "rusten" om de (fabrieksmatige) ontstane spanning te neutraliseren.

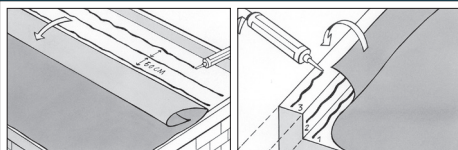


Vouw de folie tot de helft terug en breng de EPDM daklijm streepsgewijs aan op het dakoppervlak. Kleef de folie in de daklijm elke 50 cm streepsgewijs en druk stevig aan met een roller.

2. Binnen- en buitenhoeken afwerken




Plooi de folie in de hoek tot een puntzak. Vouw vervolgens de folie plat op de dakrand en werk af met dakrandprofielen.

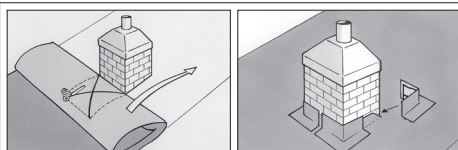


Gebruik de voorgevormde hoekstukken voor de afwerking van een lichtkoepel (45°) of schoorsteen (90°).

3. Hemelwaterafvoer inwerken

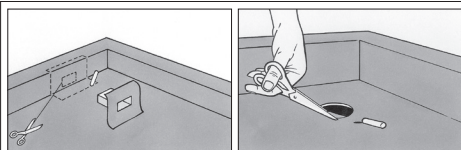


Bepaal de plaats waar de afvoer komt en knip dit gedeelte weg. Gebruik steeds de voorgevormde afvoeren.

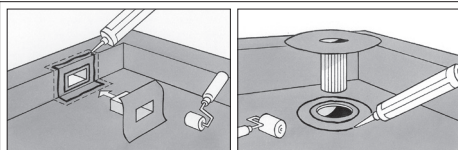


Lijm de afvoer vast aan de ondergrond en druk goed aan met de handroller. Zorg ervoor dat de lijm vanonder de afvoer komt om een waterdichte hechting te bekomen.

4. Ronde dakdoorvoeren inwerken

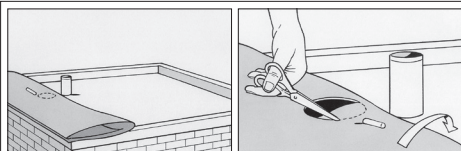

Knip de ronde dakdoorvoer uit de folie en trek deze over de buis heen. Gebruik de universele manchet voor de afwerking.

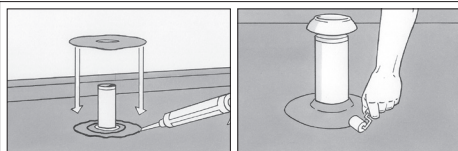

Meet de doorsnede van de buis, knip de overeenkomstige cirkel uit die op de manchet gedrukt staat. Trek deze onder spanning over de buis, kleef vast en rol goed aan.

BESTELLIJST

EPDM Rubber Dak bedekking


Minimum beschikbare lengte = 2 m					Maximum beschikbare lengte = 30 m				
		Vaste beschikbare breedtes							Totaal in m²
Lengte *	B.E.	0,70 m	1,40 m	2,80 m	3,50 m	4,20 m	5,60 m	7,00 m	
2,00 m	20								= m²
2,10 m	21								= m²
2,20 m	22								= m²
2,30 m	23								= m²
2,40 m	24								= m²
2,50 m	25								= m²
2,60 m	26								= m²
2,70 m	27								= m²
2,80 m	28								= m²
2,90 m	29								= m²
3,00 m	30								= m²
... m									= m²
30,00 m	300								= m²

* lengte verspringt steeds met 10 cm


Bericht aan de handelaars: B.E. = aan te bestellen "stuk" s


Toebehoren / Hulpstukken

Hemelwaterafvoer - verticaal		
	Afmeting (A)	Aantal
	63 mm	
	75 mm	
	90 mm	

Hemelwaterafvoer - horizontaal		
	Afmeting (A x B)	Aantal
	60 x 80 mm / 45°	
	60 x 100 mm / 45°	
	60 x 80 mm / 90°	
	60 x 100 mm / 90°	



Hoekstuk buitenhoek 90°		
	Afmeting	Aantal
	15 cm	
	50 cm	
! Opgelet: 50 cm dient voor schoorsteen		

Hoekstuk buitenhoek 45°		
	Afmeting	Aantal
	15 cm	
	Per lichtkoepel heeft u er 4 nodig	

Universele manchet - dakdoorvoer		
	Afmeting	Aantal
	30 cm	

Rubber dak EPDM lijm		
	1 koker per 2 m² EPDM Rubber Dak bedekking	kokers
	1/2 koker per hulpstuk	kokers
	1 koker is goed voor ca. 7 lopende meter dakrand- en/of muuraansluitprofielen	kokers
	1 koker is goed voor ca. 1,5 lopende meter goot	kokers
Totaal		kokers

Direct mee te nemen	
Dakrandprofielen (2m)	lopende m.
Voorgevormde buitenhoeken	stuk s
Muuraansluitprofielen (2 m)	lopende m.
Dakprimer SBS of Roofprimer (verbruik = ca. 5 m²/L)	liter



www.aquaplan.com