


ROOF BASE SEMI STICK

Sous-couche autocollant

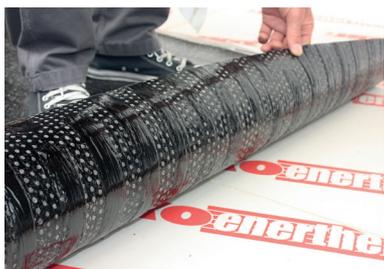

FICHE DE PRODUIT



Description du produit

Une sous-couche semi-autocollante de haute qualité pour les toits légèrement inclinés de 2° minimum qui garantit une pose aisée et en toute sécurité de la couverture de toiture au moyen d'un chalumeau. De par sa propriété semi-autocollante, la pose d'une sous-couche au moyen d'un chalumeau est superflue. Vous pouvez simplement la coller. En brûlant la couche de finition, la chaleur sera suffisante pour coller en même temps la sous-couche. De cette manière, vous ne devez pas brûler directement au chalumeau sur l'isolation ou le support. La sous-couche est munie d'un film protecteur à retirer ce qui rend l'utilisation simple et rapide. Cette couche inférieure est constituée d'élastomères et de bitume de haute qualité et possède une armature combinée polyester - voile de verre. Ainsi, le rouleau ne risque pas de se déchirer ou de rétrécir. Grâce à la composition spéciale du bitume, cette sous-couche est de haute qualité, élastique et facile à appliquer. Grâce à son motif en ligne qui répartit la pression de la vapeur, toute formation de soufflette est impossible. La finition supérieure de la sous-couche est une feuille thermo-fusible. En brûlant la couche de finition, celle-ci fondra et agira comme adhésif.

Application

A utiliser comme sous-couche lors d'un système de soudage à la flamme en deux couches sur toiture plate avec une pente de minimum 2°. A appliquer de manière autocollante sur panneaux d'isolation PIR.

Avantages

- › Pose rapide et simple
- › Motif en ligne répartissant la pression de vapeur
- › Préviend la formation de soufflettes
- › Protège l'isolation de la flamme

Conservation et utilisation

- La température de traitement idéale se situe entre 5°C et 25°C. Non applicable par temps de gel.
- Par température entre 5°C et 10°C, stockez votre rouleau de toiture autocollant dans un endroit à plus de 10° et ce 12 heures avant l'installation.
- Comme pare-vapeur, utilisez ROOF BASE STICK sur panneaux de bois ou béton et ROOF BASE FIX sur planches de bois.



Sous-couche



Longueur



Autocollant



ROOF BASE SEMI STICK

Sous-couche autocollant



MODE D'EMPLOI



Comment préparer le support ?

- Veillez à ce que le support soit sec, sans poussière ni graisse.
- Réparez les cloques, les fissures et les déchirures du support en bitume altéré avec du MASTIC DE REPARATION élastique, renforcé avec la toile en polyester ANTI-FISSURE résistant aux déchirures, ou retirez les clous et le gravier de la surface en bois ou en béton



Comment utiliser le produit ?

- Placez d'abord le **ROOF BASE SEMI STICK** sur la surface du toit. Commencez toujours par le point le plus bas du toit, à savoir le côté de l'évacuation des eaux pluviales. Posez la couche inférieure sur le toit et déroulez-la pour l'aligner. Ré-enroulez à moitié le **ROOF BASE SEMI STICK**.
- Coupez ensuite soigneusement le film sans endommager le rouleau. Retirez ensuite le film protecteur du **ROOF BASE SEMI STICK** tout en pressant fermement le rouleau de toiture sur le support. Pressez de l'intérieur vers l'extérieur afin d'éviter les bulles d'air lors du déroulement. Pressez bien les joints au moyen d'un rouleau.
- Répétez la même procédure pour l'autre moitié du rouleau de toiture.
- Assurez-vous qu'il y ait un chevauchement de 8 cm dans le sens longitudinal lors de la pose du rouleau de toiture suivant. Coupez le rouleau à la bonne dimension, ré-enroulez-le à moitié, retirez le film des joints, retirez le film du **ROOF BASE SEMI STICK** et collez le rouleau de toiture de la même manière.
- Laissez un recouvrement de 15 cm de largeur comme jointure de tête entre les différents rouleaux de toiture. Assurez-vous que les jointures de tête soient également décalées par rapport aux bandes de toiture adjacentes.
- Ensuite, achevez les bordures de toit avec des bandes de ROOF BASE STICK. Pour les bords de toiture, il est préférable d'utiliser une membrane complètement autocollante. Tout d'abord, appliquez le ROOFFIX ACTIVATOR SPRAY sur les bordures de toit pour assurer une adhérence optimale. Assurez-vous que les bandes couvrent au moins 10 cm de la surface du toit. Faites en premier lieu tous les bords du toit.
- Utilisez ensuite ROOFTOP HEAT & GLUE MINERAL ou ROOF TOP HEAT & GLUE comme couche finition de votre toiture.



En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions

Contactez-nous

België: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com

Site web: www.aquaplan.com

