ROOF TOP HEAT MINERAL

Remplace le plomb de construction

FICHE DE PRODUIT

Description du produit

ROOF TOP HEAT MINERAL est une couche de finition idéale pour rendre une toiture plate étanche dans un système de toiture bitumineuse en 2 couches. Elle possède une armature renforcée indéchirable et durable et est en outre résistante à des changements de température extrêmes. Le dessus de cette couche de finition est muni de paillettes d'ardoise grises comme protection supplémentaire contre les UV et le dessous est pourvu d'une feuille thermo-fusible qui va fondre et agir comme adhésif lors du soudage à la flamme de la membrane.

Application

À utiliser comme couche supérieure dans un système à 2 couches sur des toits plats avec une légère pente de minimum 2°. Aussi bien pour nouvelles constructions que rénovations. En cas de rénovation, la couverture de toit existante peut servir de sous-couche si elle est encore en bon état. Peut également être utilisé comme système en une couche avec des toits en pente > 8°.

Avantages

- Flexibilité durable, également par conditions météorologiques extrêmes
- Couverture étanche et fiable de votre toiture
- Convient pour tout type de construction de toit : nouvelle toiture ou rénovation
- Longue durée de vie de 30 ans

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	COUCHES	Possibilité de repeindre
Membrane bitumineuse	Gris	6 Mètres courants avec une largeur de 1 m	Par mètre courant	Aucun	1	Non

En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions

Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 ou info@aquaplan.com

Website: www.aquaplan.com

ProductFiche_RoofTopHeatMineral_FR.indd 1

20/07/2022 13:12

ROOF TOP HEAT MINERAL

Remplace le plomb de construction

AQUAPLAN
protège votre habitation.

MODE D'EMPLOI

De quoi ai-je besoin ?

Comment préparer le support ?

- Veillez tout d'abord à ce que le toit existant soit sec, sans poussière ni graisse.
- Pour la rénovation, réparez les cloques, les fissures et les déchirures du support en bitume altéré avec du **MASTIC DE REPARATION** élastique, renforcé avec la toile en polyester **ANTI-FISSURE** ré-sistant aux déchirures. Pour les nouvelles constructions, **ROOF BASE STIC**K est appliqué comme sous-couche.

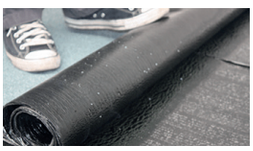

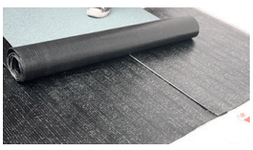

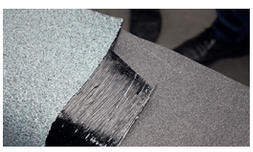

Comment utiliser le produit ?

- Placez d'abord le **ROOF TOP HEAT MINERAL** sur la surface du toit. Commencez toujours par le point le plus bas du toit, à savoir le côté de l'évacuation des eaux de pluie. Poser la couche supérieure dans le même sens que les bandes de la sous-couche ou de la toiture existante servant de sous-couche, mais décalée de 50 cm. Commencez donc d'abord par une demi-largeur du premier rouleau de toiture.
- Placez le rouleau de toit à la place prévue, déroulez-le légèrement avec votre pied et alignez-le bien. Ensuite, enroulez-le à nouveau. Dirigez le brûleur en oblique par rapport au bas du rouleau (30% de la flamme dirigée vers le rouleau et maximum 70% vers la surface du toit). Vous déplacez légèrement le chalumeau de gauche à droite en alternance et poussez fermement le rouleau avec votre pied. Lorsque la feuille thermo-fusible fond un peu, c'est suffisant. Continuez ainsi avec votre brûleur. Ne restez jamais trop longtemps avec votre chalumeau à la même place. Avec une bonne gestion de la flamme, un petit cordon de bitume sera visible au bord de la membrane.
- Prévoyez un chevauchement longitudinal de 8 cm lors de l'installation du rouleau suivant. Découpez d'abord le rouleau à mesure puis enroulez-le à nouveau. Appliquez-le ensuite à l'aide du chalumeau.
- Prévoyez un chevauchement de 15 cm de largeur pour la superposition à l'extrémité des rouleaux de toit. Assurez-vous que les jointures soient également décalées par rapport aux membranes de toiture sous-jacentes et adjacentes. Découpez toujours en premier lieu le rouleau à mesure et enroulez-le à nouveau avant d'appliquer la colle à froid. Finissez la surface du toit en poursuivant de cette manière.
- Ensuite, finissez les bordures du toit avec des bandes de **ROOF TOP HEAT MINERAL**. Assurez-vous que la bande recouvre complètement la bordure du toit et recouvre min. 15 cm de la surface du toit. Découpez le rouleau en bandes de la bonne longueur. Coupez les coins des bandes en oblique.
- Démarrez dans le coin de la bordure du toit. Coupez la bande en diagonale à l'intersection supérieure de la bordure du toit. Faites une deuxième coupe oblique dans le coin de la bordure de votre toit. Brûlez tout d'abord le bas et remontez vers le haut. Pliez-la comme le montre l'image.
- Maintenant, travaillez de l'autre côté de ce coin. Découpez la bande à mesure et coupez les coins en diagonale. Coupez la bande en oblique comme sur la photo. Pliez bien la bande dans le coin. Brûlez tout d'abord le bas et remontez vers le haut.
- Finissez d'abord les bordures tout autour de la toiture. Découpez les bandes à mesure. Coupez les coins en diagonale et assurez un chevauchement d'au moins 10 cm. Retirez les paillettes d'ardoise là où il y a un chevauchement. Lorsque les bandes sont prêtes, vous pouvez commencer à brûler. Appuyez très bien les bandes dans le coin de la bordure du toit. Assurez-vous qu'aucun espace vide n'est créé. Utilisez pour cela un rouleau adapté.

ProductFiche_RoofTopHeatMineral_FR.indd 2 20/07/2022 13:12