GARDENTOP STICK ALU

Membrane autocollante avec surface en aluminium

FICHE DE PRODUIT

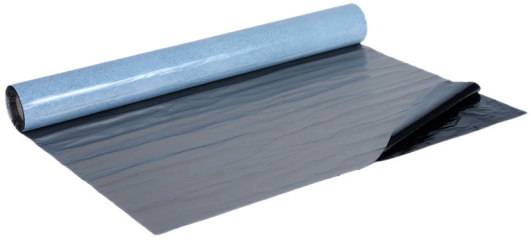

Description du produit

La membrane autoadhésive à froid se pose facilement, rapidement et de manière sécurisée. La membrane s'adapte à presque tous les toits légèrement inclinés (min. pente 3°). La solution idéale pour les nouvelles constructions légères ou les rénovations (< 30 m²). Parfait pour les abris de jardin, les toits plats, les garages, les annexes et bien plus encore…

Application

Gardentop Stick Alu peut être posé sur des supports: en bois, métal, ancienne étanchéité bitume, béton, maçonnerie et matières synthétiques (à l'exception du PVC). Il n'adhère pas au silicone.

Avantages

- UV résistant
- Marque CE
- Rapide et facile

De combien de produit ai-je besoin ?

Vous pouvez couvrir 5m² par rouleau

Conseils et astuces ?

- Si la surface est sale, nettoyez et appliquez un primer d'adhérence Roofprimer puis laissez sécher au minimum 3 heures avant la pose du GARDENTOP STICK ALU. À des températures extérieures élevées, le rouleau doit être conservé à l'ombre et à l'abri de la chaleur faute de quoi L'élimination du film de protection pourrait être rendue plus difficile.
- La température ambiante au moment de la pose doit être supérieure à 12° C. Entreposez le Gardentop Stick Alu dans un endroit tempéré avant la pose, avec des températures plus élevées, vous obtiendrez une adhérence optimale.

Matériau	Couleur	Contenu
Bitume	Alu	5m x 1m

GARDENTOP STICK ALU

Membrane autocollante avec surface en aluminium

WATER PROOF EXPERT SINCE 1911

AQUAPLAN
protège votre habitation.

MODE D'EMPLOI

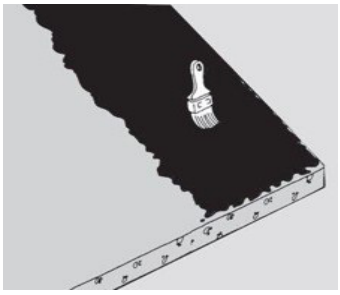

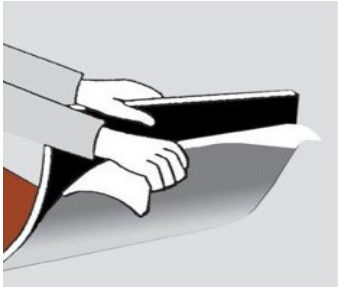

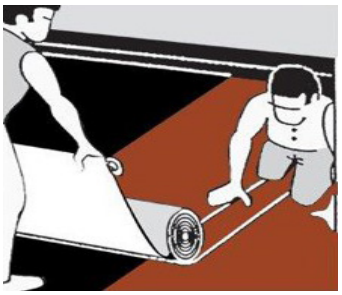

De quoi ai-je besoin ?

Comment préparer le support ?

- Le support doit être sec, ne comporter aucune trace de poussière, de résine (bois) et de graisse. Dans le cas d'un support bois imprégné d'un produit de traitement, attendre impérativement le séchage complet du bois avant la pose du Gardentop Stick Alu.
- Veillez à égaliser les irrégularités du support avant de poser le Gardentop Stick Alu.

Comment utiliser le produit ?

- Compresser à l'aide d'un rouleau dur les recouvrements pour assurer un collage parfait. Avant l'application, vérifiez toujours que le produit correspond à la zone d'application. Le Gardentop Stick Alu se pose en commençant parallèlement au bas de la pente. Puis respecter un chevauchement de ≥ 10 cm pour les lés suivants. Tirez sur environ 20 cm du film de protection se trouvant au verso du Gardentop Stick Alu. Mettez ensuite le rouleau en place avec la surface autoadhésive.
- Déroulez le rouleau uniformément et veillez à ce qu'aucune bulle d'air ne se forme. Évacuez les bulles d'air immédiatement vers l'extérieur.
- Veuillez bien à ce qu'il y ait une bonne adhérence sur la zone de recouvrement. Pour une adhérence optimale, vous pouvez utiliser un rouleau dur.

En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous
Belgique:03 248 30 00 of info@aquaplan.com
Site web: www.aquaplan.com